

ショップクリーナー


品番 **BSC-308** (店舗用)

取扱説明書

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保証書とともに大切に保管してください。

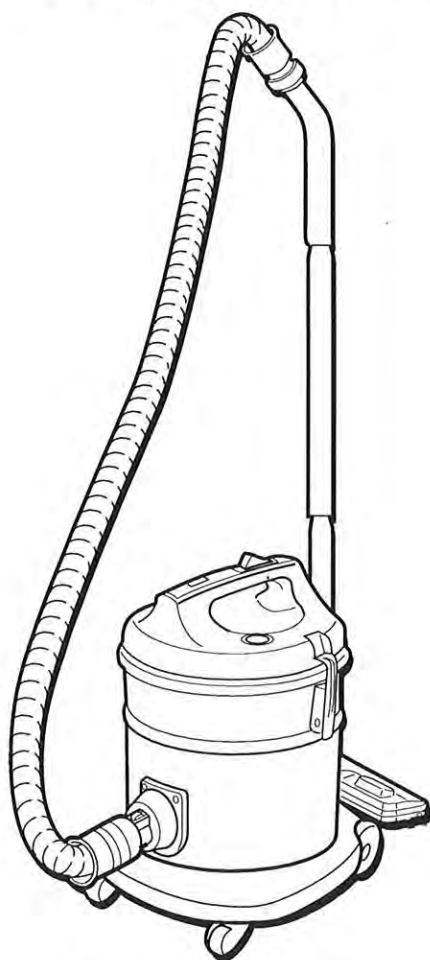

目次

	ページ
安全上のご注意	1～3
お願い	3
各部のなまえと使いかた	4～5
ごみの捨てかた	6
上手な使いかた	7
布フィルターのお手入れのしかた	8
ホースにごみが詰まったときは	8
故障かな?と思ったら	8
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙



製品の特長

- 強い吸込力 (吸込仕事率350W)
- 付属品が収納できる部品スタンドつき




取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告




分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理は行わないでください。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



強制

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

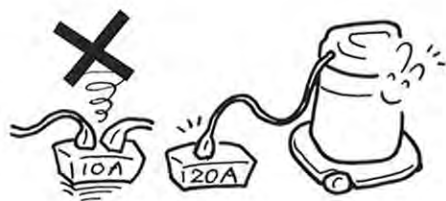

プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



禁止

灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。



水濡れ禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。



警告



禁止

火災・感電の恐れあり
次のようなものは、絶対に吸わせない

- アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、水、油、薬品などの液体。
- たばこの吸いがら、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん。
- 石こう、セメントなどの微粉じん。
- 鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん。



禁止

爆発・火災・感電の恐れあり
次のような所では、絶対に使用しない

- 引火性、爆発性、腐食性物質の霧・煙（ヒューム）・ガスが滞りゅうしている所やその付近。
- 屋外や水などのかかる所。

注意



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



禁止

コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

排気口はふさがらないでください。火災の原因となります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



⚠ 注意




禁止

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しないでください。過熱による本体の変形・発火の原因になります。

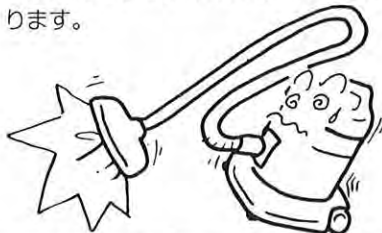

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



火気禁止

火気に近付けないでください。本体の変形によるショート・発火の原因になります。



お願い

ホースはやさしく扱って

変形、破損



布フィルターは必ず取り付けて

故障



吸込口や排気部を
ふさがない

故障



製品は湿気の少ない
ところに保管


サビ防止




各部のなまえと使いかた

曲がりパイプの接続

(リングを少しずらして、曲がりパイプを差し込み、リングをもどしてください。)

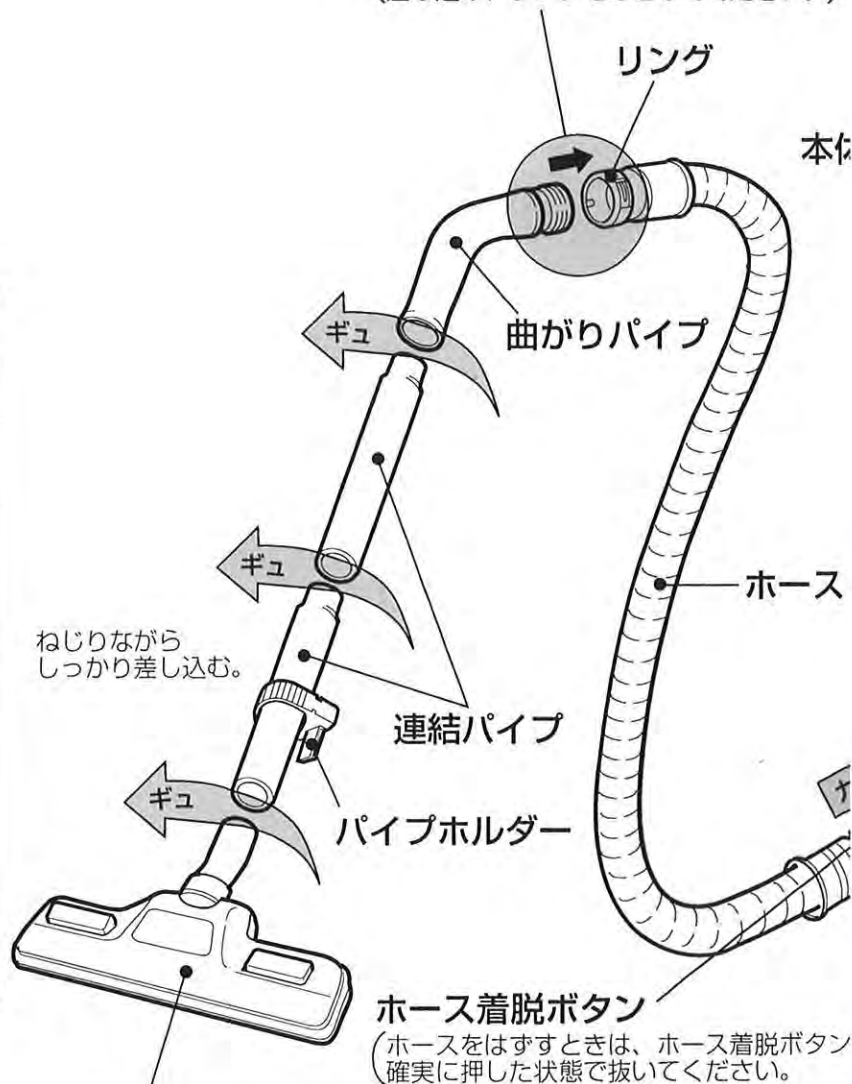

三角ノズル

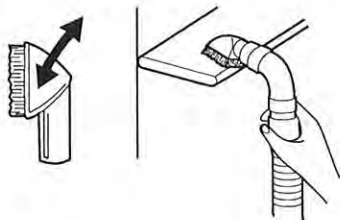

- 首の角度が変わります。
たな・天井のすみ・障子・網戸・照明器具などのお掃除に便利です。

すき間用吸込口



クリーンブラシ

- ゆかの種類に合わせて左右のペダルを切換えてください。足踏みで切換えができます。



クランプ

- クランプの下側を開いてはずします。



- ホース、連結パイプ、クランプの交換ができます。

お願い 曲がりパイプをはずした状態でホースを使用しないでください。ホースが極度に曲がり破損の原因になります。

スイッチ (ON側を押すとモーターが回ります。)

上部


布フィルター

電源プラグ

ダストボックス


部品スタンド

パイプ、クリーンブラシをつけたまま、図のように収納

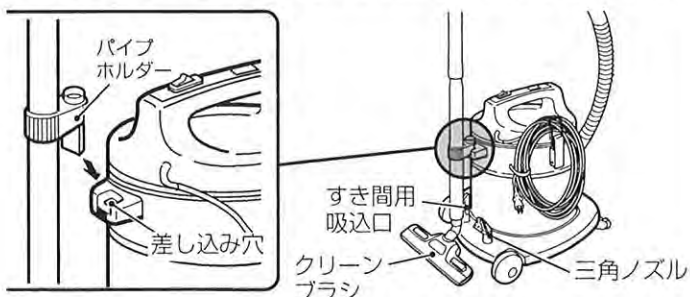


コード掛け

- コードを束ねて、引っかけます。

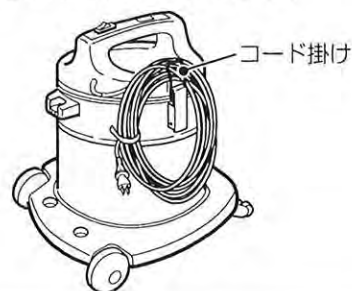

ダストサイン


- ごみのたまりを知らせます。ダストサインが赤色に移動したらごみを捨ててください。(確認するときの要領)
- クリーンブラシは床面から浮かせて
- すき間用吸込口、三角ノズルははずして

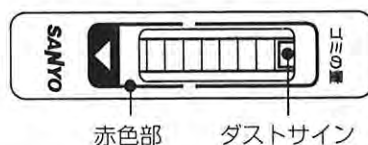


集中吹出し

- 置物のうしろのごみなどを吹き出すときにお使いください。

1. 吹出し口にホースをしっかりと差し込みます。

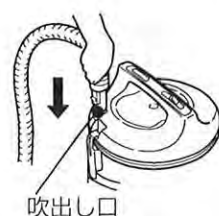

2. ホースの先にすき間用吸込口を差し込みます。

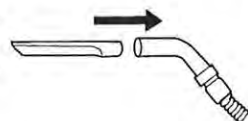

3. スイッチを「ON」にします。



ごみの捨てかた


⚠ 警告

電源プラグをコンセントから抜き、ホースをはずしてから行なってください。

① クランプをはずし




② 本体上部をはずします。

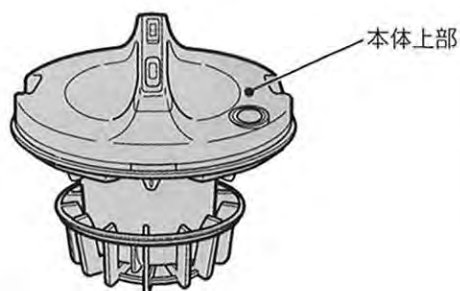


③ ちり落としをして

- フィルターパッキングを押さえ、布フィルターのつまみを持ち上げて、前後左右に20回程度振ってください。

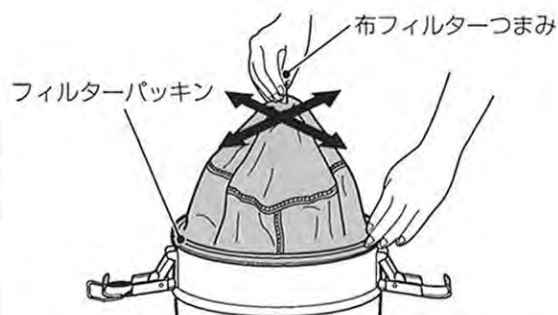


④ しばらくしてから布フィルターを静かに取り出し

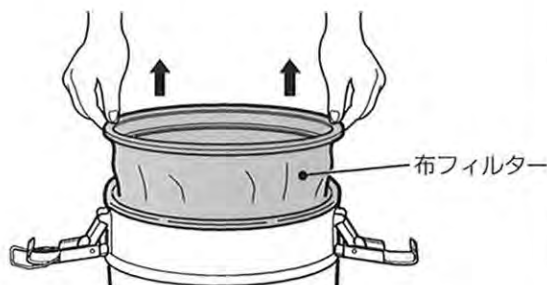

⑤ ごみを捨てます。



⑥ 布フィルターを入れ、もとどおりに取り付けます。

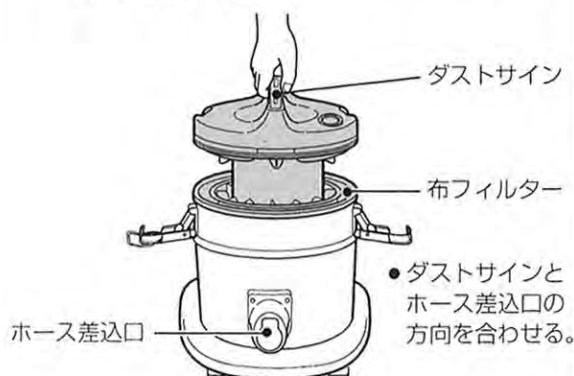


上手な使いかた


整理整頓してからお掃除を



ごみ捨ては早目に

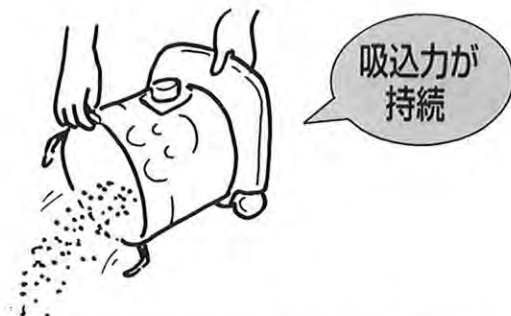


ちょっとした場所はホース先端で

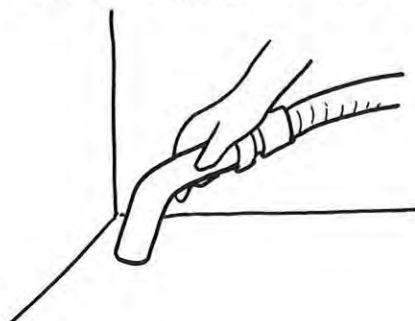


クリーンブラシはゆっくりすべらせて




木の床は合わせ目にそって

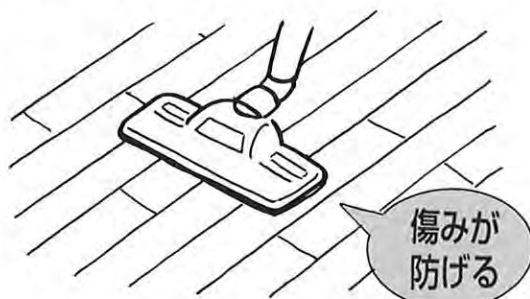


吸いついて重いときは少し浮かせて

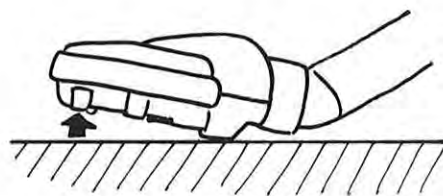

汚れは中性洗剤を含ませた布で

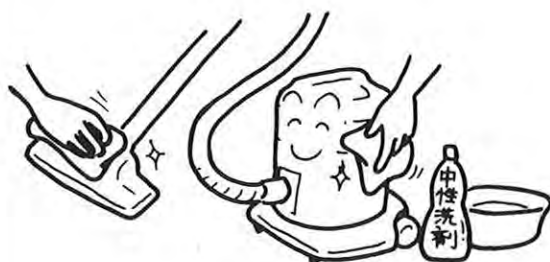

ベッドの下などはグリップをねかせて

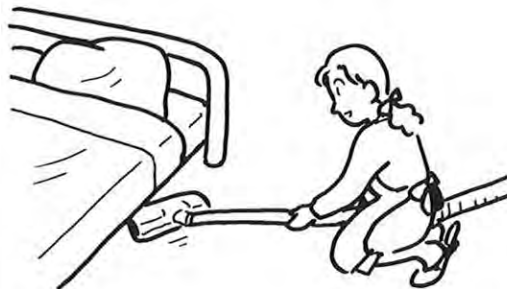

布フィルターのお手入れのしかた

⚠ 警告

- 必ず電源プラグを抜いてください。

汚れがひどくなったときは、水洗いしてください。

① フィルターわくをはずし

フィルターわく



② 水洗いします。



③ 日なたで十分に乾かし



④ フィルターわくをはめ込み、本体にセットします。

フィルターわく



- 布フィルターの乾燥は風通しのよい日なたで約1日かかります。

お願い 洗たく機で洗ったり、暖房器などの熱風で乾燥させないでください。

ホースにごみが詰まったときは


曲がりパイプをはずして

リングを回して曲がりパイプを抜き、ごみを取り出します。



もとどおり組み立て

曲がりパイプを差し込み、リングをもとの位置に戻します。

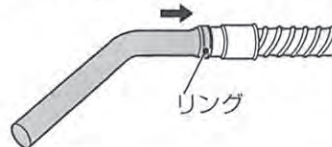

故障かな？と思ったら

⚠ 警告

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	みなおすところ	なおしかた
<ul style="list-style-type: none"> ●モーターが回らない。 ●吸込力が弱い。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●ダストボックスがごみで一杯になっていませんか。 ●布フィルターが汚れていませんか。 ●ホースやクリーンブラシにごみがつまっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをしっかりと差し込みなおしてください。 ●ごみを捨ててください。 ●お手入れしてください。(8ページ参照) ●つまっているごみを取り除いてください。

仕 様

電 源	100 V 50-60 Hz 共用	コードの長さ	8 m
消費電力	1 050 W	質 量	7.5 kg (本体、ホース、連結パイプ、クリーンブラシ含む)
吸込仕事率	350 W	本体寸法	(奥行) 371 × (幅) 336 × (高さ) 443 mm
運 転 音	62 dB	集じん容積	10 L
付 属 品	クリーンブラシ(1個)、連結パイプ(2本1組)、ホース(1本)、曲がりパイプ(1個)、三角ノズル(1個)、すき間用吸込口(1個)		

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書 (別添)

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理 に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

8ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	
	お買い上げ販売店名	TEL () -

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を!



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故の防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4